



Настройка ADSL модема Zyxel на примере Zyxel P660 RU EE



Настройка модема

Подключите модем к компьютеру и откройте веб-браузер. В адресной строке введите ip-адрес **192.168.1.1**



В окне авторизации введите "Пароль - admin» (в некоторых версиях пароль - «1234») и нажмите кнопку **Login**




В главном окне веб-конфигуратора модема выберите **«Network»**
Выберите подменю **«WAN» - «Internet Connection»**




В окне настройки вносим следующие изменения:

- в значении «**Modulation**» из выпадающего списка выбираем значение «**ADSL2+ Annexm**»;
- в значении «**Annex**» из выпадающего списка выбираем значение «**Annex A**»;
- в значении «**Mode**» из выпадающего списка выбираем значение «**Routing**»;
- в значении «**Encapsulation**» из выпадающего списка выбираем значение «**ENET ENCAP**»;
- в значении «**Virtual Circuit ID**» из выпадающего списка выбираем значение «**LLC**»;
- значение **VPI** устанавливаем «1»;
- значение **VCI** устанавливаем «40»;
- в поле «**IP address**» установить значение Obtain an IP Address Automatically ;
Нажимаем клавишу **Apply** .

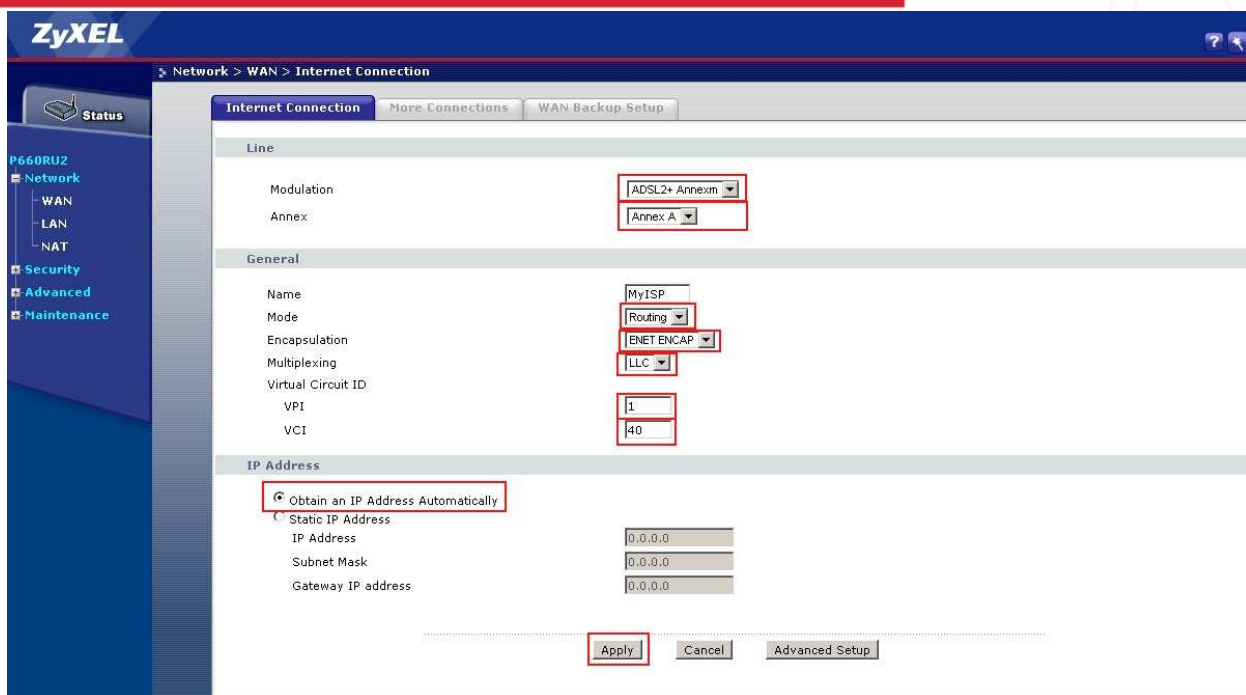

В главном окне веб-конфигуратора модема выберите меню **«Network»**

Выберите подменю **«NAT»-**
«General»

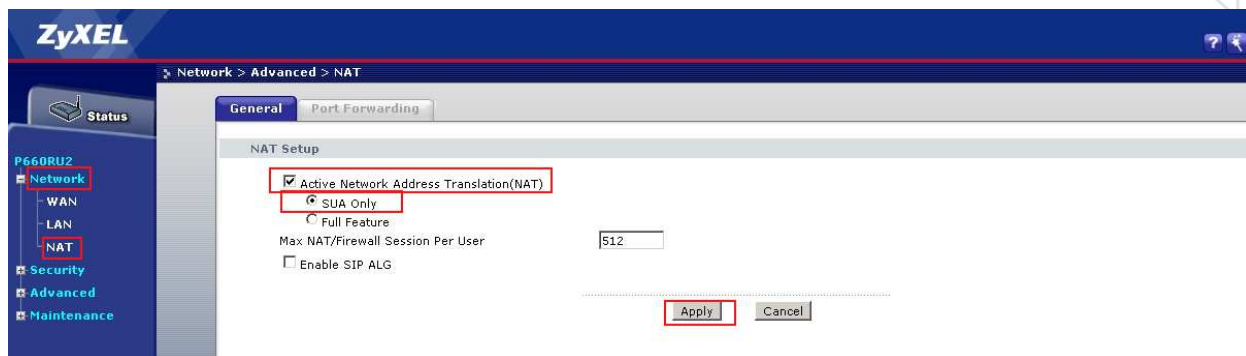


В окне настройки вносим следующие изменения:

- устанавливаем галочку в поле Active Network Address Translation(NAT) ;
- устанавливаем значение SUA Only ;

Нажимаем клавишу **Apply** .

В главном окне веб-конфигуратора модема выберите **«Maintenance»**

Выберите подменю **«Tools»- «Restart»**

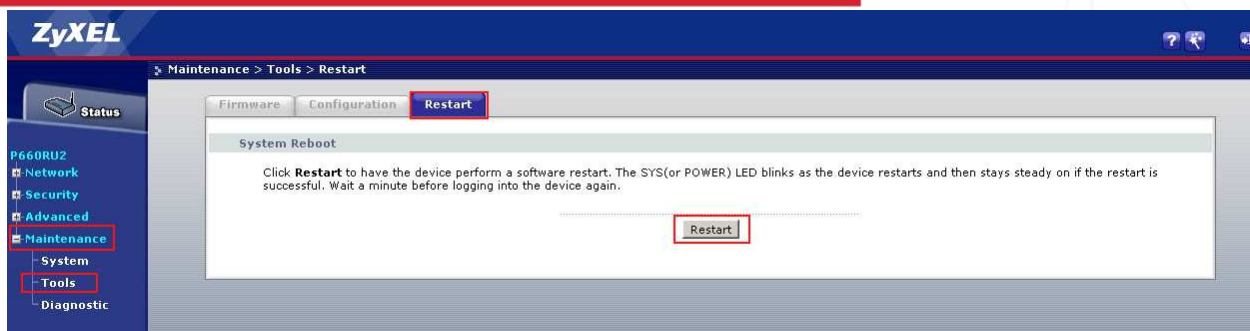

Для перезагрузки модема нажмите **Restart**

Подождите 2-3 минуты. После перезагрузки модем готов к работе.